



Mise en service
de votre téléphone mobile
Nokia 6600
avec les périphériques
Bluetooth[®] COM One

COM
one **1**
www.com1.fr


Objectifs de ce document

Mise en service d'un périphérique COM One Bluetooth® (**carte PCMCIA MC310** ou **adaptateur USB**) avec le téléphone mobile **Nokia 6600**, sous Windows 98 SE, ME, 2000, XP.



Procédure de mise en service

Avant de suivre ce document le périphérique COM One doit avoir été installé sous Windows (se référer à la documentation électronique fournie). Le tableau de bord « Bluetooth Manager » est donc présent :

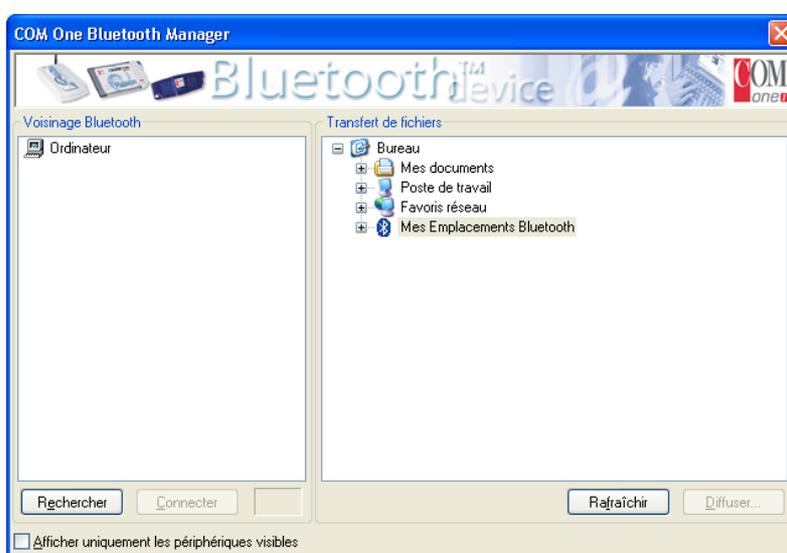


Activation Bluetooth

Sur votre téléphone mobile :

1. Menu / Connectiv. / Bluetooth / Visibilité de mon téléphone : visible par tous.
2. Menu / Bluetooth / Activer.
3. Menu / Bluetooth / Afficher équipements liés : le message doit indiquer "Pas d'équipements liés" (sinon veuillez supprimer les précédentes liaisons avec les produits COM One).

Découverte de périphériques Bluetooth


Dans le Bluetooth Manager cliquez sur le bouton « Rechercher ». Dès la découverte du mobile, une fenêtre s'ouvre :

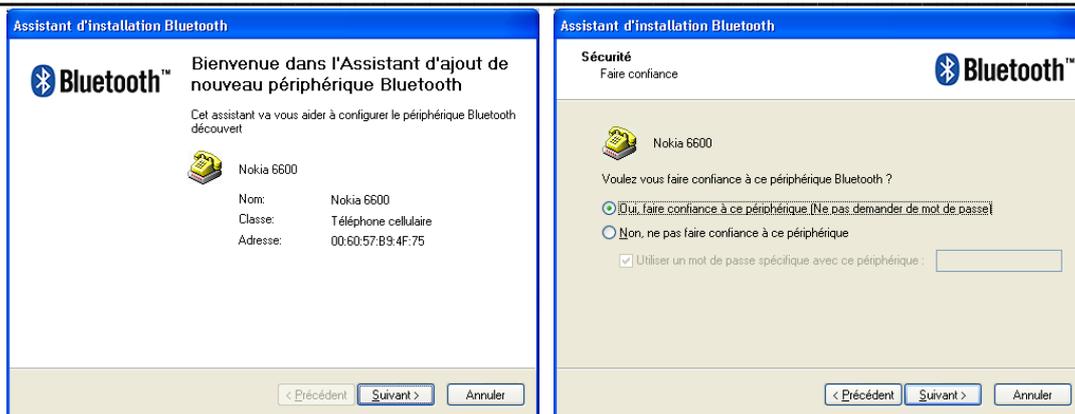

Ensuite, l'assistant va ajouter plusieurs services, cliquez sur « Suivant ».

Le second est le service Fax :

- Prenez soin de **décocher la case** « Installer un nouveau modem pour ce service ».

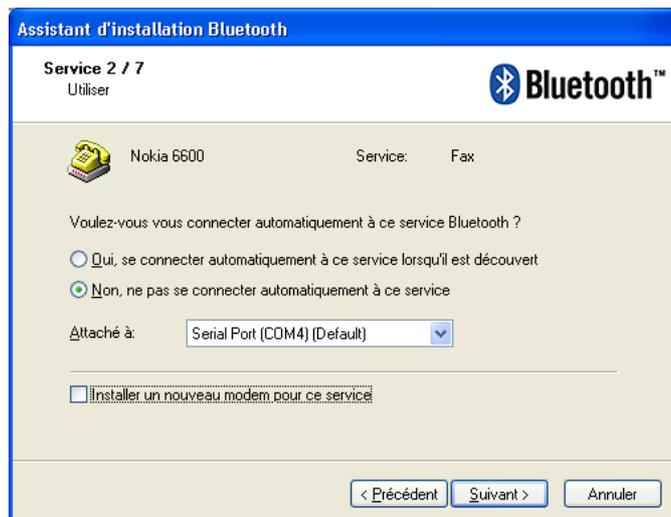

Puis cliquez sur <Suivant>.

- Faites la même chose pour le service suivant : « Dial-up networking ».

Concernant les autres services qui vont être découverts :

Ne changez rien aux paramètres, cliquez simplement sur le bouton <Suivant> chaque fois que cela vous est demandé, jusqu'à rencontrer le bouton <Terminer>.

Jumelage Bluetooth

Sur votre micro-ordinateur :

Sélectionnez le service « Bluetooth Serial Port » puis cliquez sur le bouton « Connecter ».


Sur votre téléphone mobile :

Le mobile va alors vous demander "Code d'authentif." (tapez par exemple 42

puis validez). Note : ce code est utilisé une fois seulement et il n'est pas nécessaire de le mémoriser.


Sur votre micro-ordinateur :

Cette fenêtre apparaît aussitôt :

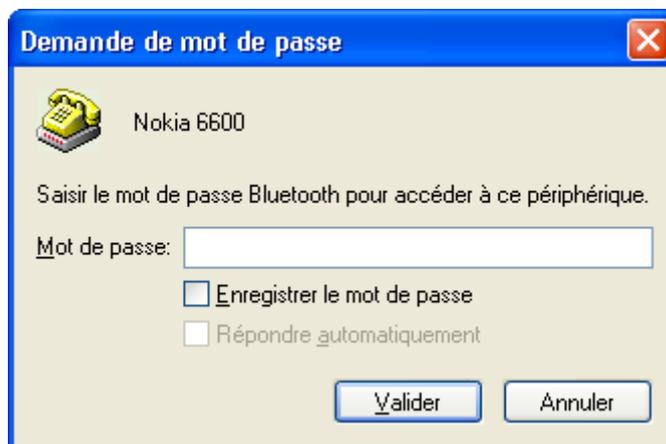


Tapez le même code puis validez.

Un service Bluetooth est à présent activé entre le PC et le mobile (confirmé par le cercle bleu clair) :

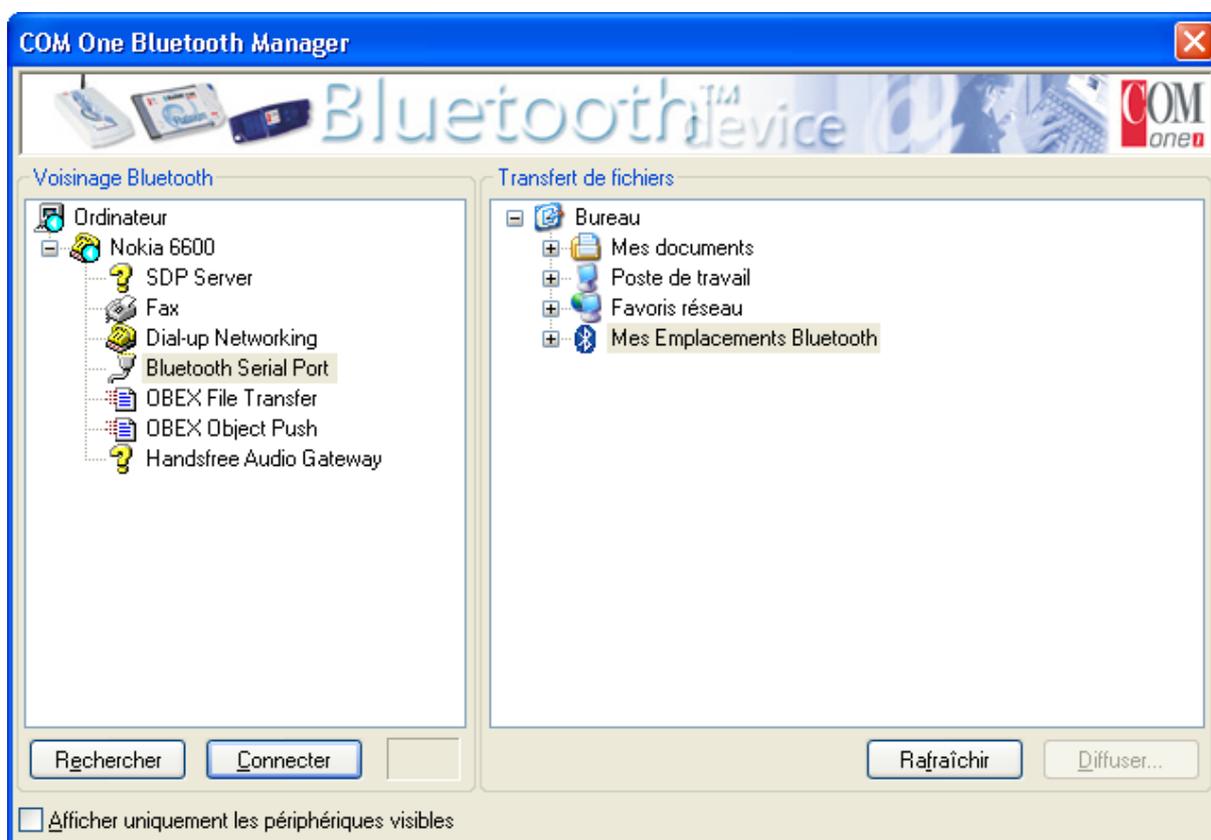

Numéro de Port Série

Avec la souris, cliquez du bouton droit sur la ligne « Bluetooth Serial Port » afin de sélectionner « Propriétés », ce qui va ouvrir la fenêtre suivante :

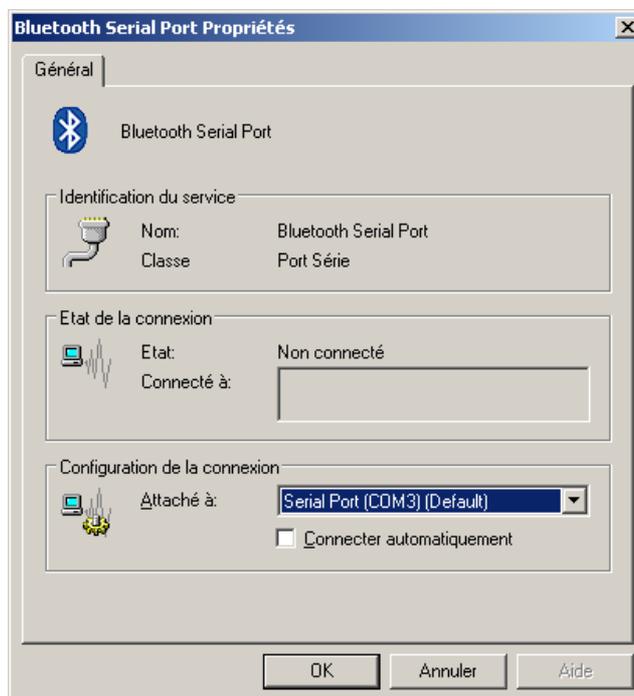


Dans notre exemple, le numéro de port Série est : COM3.

Paramètres du logiciel Nokia mRouter


Avant de lancer le logiciel Nokia PC Suite, veuillez ouvrir le logiciel mRouter (icône située dans la barre de tâches).

Assurez-vous que le port Série correspondant aux propriétés Bluetooth est coché :

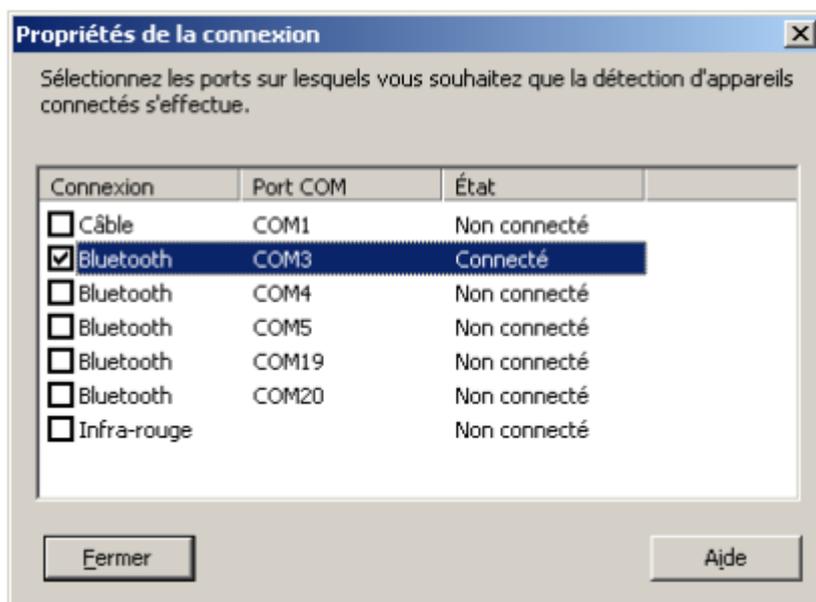


Cliquez sur Fermer pour valider le paramétrage.

Apparaît une fenêtre de confirmation de la connexion avec le Nokia 6600 :

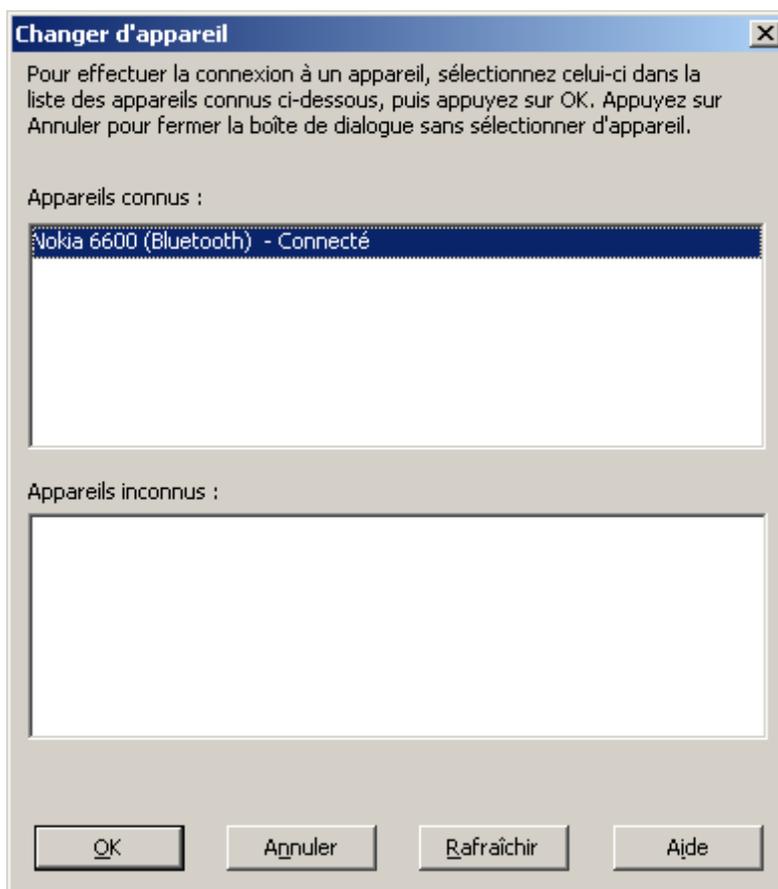

Vous pouvez maintenant lancer le logiciel Nokia PC Suite :

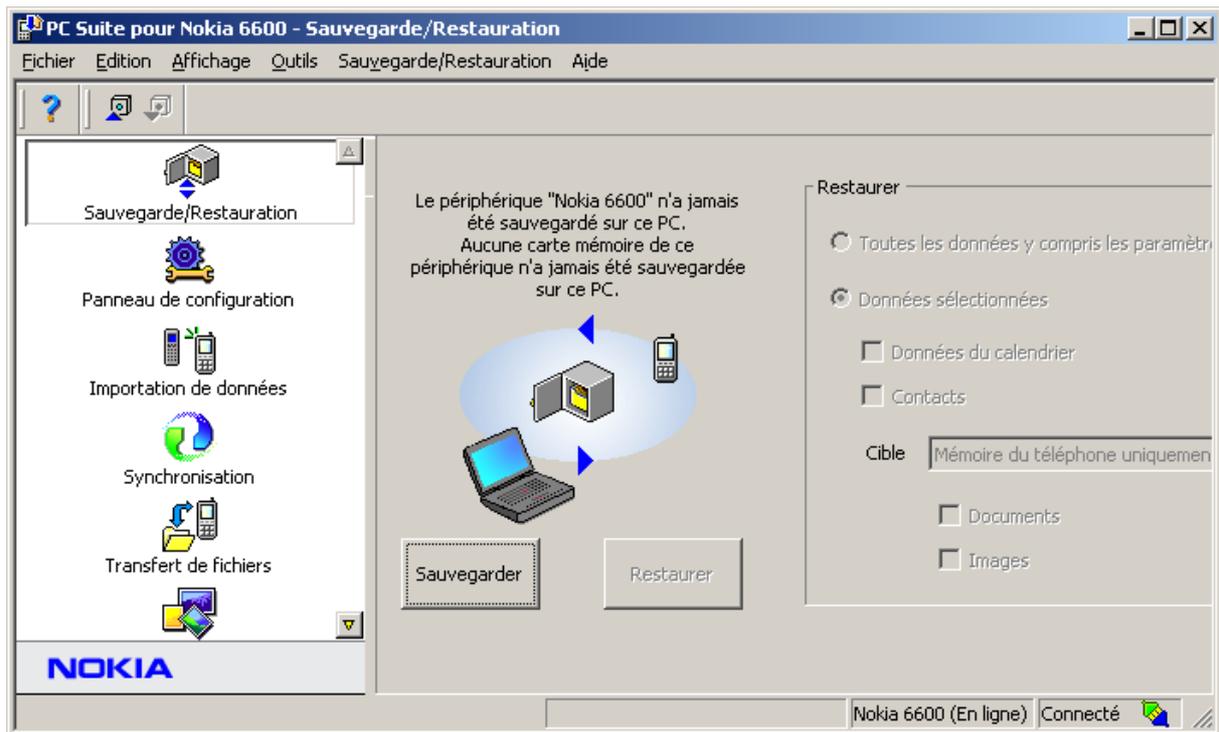

Libération du port Bluetooth

Afin de déconnecter la liaison Bluetooth, décochez le Port COM Bluetooth via la fenêtre de mRouteur :

